

К телевизионной приставке ADB3800W прилагается универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ). С его помощью можно управлять не только приставкой, но и Вашим телевизором, видеомагнитофоном или DVD-плеером.

Для корректной работы ПДУ с вышеуказанными устройствами, он должен быть запрограммирован соответствующим четырехзначным кодом.

## ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДУ К РАБОТЕ

Для пульта ДУ необходимо две батареи питания типоразмера AA.

Для более долгой работы мы рекомендуем использовать щелочные батареи питания.


### Установка элементов питания



Для замены элементов питания Вам необходимо открыть крышку пульта ДУ. Аккуратно нажмите на крышку в направлении, указанном на рисунке.



Отодвиньте крышку.

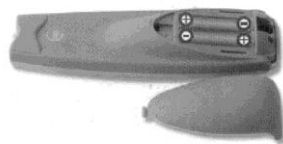

При установке новых элементов питания необходимо соблюдать полярность. Правильная установка элементов питания изображена на рисунке.

### Важная информация об использовании батарей питания

Не используйте вместе разные типы батарей или старые и новые батареи.

Не используйте перезаряжаемые элементы питания с пультом ДУ.

Извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батарей.

Пожалуйста, уважайте и берегите окружающую среду и избавляйтесь от старых батарей питания надлежащим способом.

#### Внимание!

**Не пытайтесь перезарядить батареи питания.**

**Немедленно удалите протекшие батареи. Будьте осторожны, протекшие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.**

## УХОД ЗА ПУЛЬТОМ ДУ

Для ухода за пультом используйте сухую мягкую салфетку. В случае сильного загрязнения рекомендуется использовать салфетку, смоченную в мыльном растворе. После смачивания салфетку необходимо отжать.

Попадание влаги внутрь пульта недопустимо! Не используйте спирт или иные растворители, эти вещества могут повредить поверхность пульта.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТАВКОЙ

## Убедитесь, что Ваш пульт переключен на управление приставкой (STB)

Нажмите любую клавишу на пульте. Должен загораться красный индикатор под прозрачной клавишей STB. Если это не так, нажмите клавишу STB.

Если при нажатии клавиш отсутствует индикация, замените элементы питания.

## Клавиши управления основными функциями



## Управление функциями абонентского портала

Дальнейшая работа осуществляется в соответствии с инструкцией для Услуг *ISKRA TV*, находящейся на web-сайте Вашего оператора ЗАО «ИСКРАТЕЛЕКОМ»

Подробная текстовая инструкция по управлению абонентским порталом и устройством, **TV Engine. Интерфейс пользователя**, находится по ссылке <http://iskratelecom.ru/userfiles/files/TVEngineUserGuide.pdf>

Видеоинструкция по пользованию абонентским порталом находится по ссылке <http://iskratelecom.ru/home/tv/interaktiv/videoinstruction/>

## УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Для корректной работы ПДУ с внешними устройствами пульт должен быть запрограммирован соответствующим четырехзначным кодом.

### Последовательность действий

1. Узнайте марку устройства, под которое Вы собираетесь запрограммировать ПДУ. Например, Sony, Philips и т.д.
2. Найдите в таблице код.
3. Кратковременно нажмите кнопку «TV» (телевизор) или «DVD» (видеомагнитофон либо DVD-плеер) в зависимости от того, под какой тип устройства Вы хотите запрограммировать ПДУ.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Shift» до момента, когда выбранная кнопка («TV» или «DVD») мигнет дважды.
5. Введите четырехзначный код, найденный в таблице.
6. Подтверждением принятия кода будет двукратное мигание кнопки, выбранной для программирования.
7. Проверьте работу ПДУ. В случае некорректной работы или отсутствия реакции на нажатие клавиш, попробуйте ввести следующий код из таблицы, повторив вышеуказанные операции заново.

### Последовательность действий при настройке ПДУ на регулировку громкости телевизора в режиме «STB»

1. Убедитесь, что ПДУ приставки правильно настроен на телевизор (т.е. с него можно регулировать громкость).
2. В режиме «STB» нажмите и удерживайте кнопку «Shift» до момента, когда кнопка «STB» мигнет два раза.
3. Наберите код 993.
4. Затем нажмите кнопку «TV». Кнопка «STB» мигнет два раза.

После этого Вы можете одновременно управлять приставкой (переключать каналы, заказывать услуги и т.п.) и регулировать громкость на телевизоре.

## КОДЫ ТЕЛЕВИЗОРА

Марка устройства	Коды для устройства
Adyson	0068 0217 0216 0032
AEA	0037 0556
Agashi	0216 0264 0217
AGB	0516
Agef	0087
Aiko	0092 0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805 0068
Aiwa	0705 0701 1904 1916 1908 1914 1915
Akai	0030 0361 0208 0371 1537 0037 0803 0433 0745 0191 0702 0035 0284 0672 0009 0696 0072 0753 0218 0806 0729 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0581 0480 0217 0631 0216 0264 0448 0178 0329 0377 0606 0708 1037 1908 0473 0648
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556 0294
Akira	0190
Akito	0272 0037 0556
Akura	0037 0556 0668 1668 0359 0412 0493 0009 0218 0282 0264 0171 0714
Alaron	0179 0216
Alba	0009 0418 0370 0235 0371 0668 0037 0556 1037 0355 0218 0216 0247 0431 0163 0487 0581 0036 1668 0579 1904 1908 0714 0443
Alkos	0035
Allegro	0720 0774
Allorgan	0206 0294 0217
Allstar	0037 0556
Ambassador	0177
Amplivision	0217 0400 0370 0320
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0354 0371 0218 0171 0037 0556 0433 0412 0362 1037 0648 0581 1904
Anam	0037 0556 0009 0068 0180 0003 0250
AnamNational	0037 0250 0556 0650
Anex	0421
Anglo	0009 0264
Anitech	0009 0068 0264 0037 0556 0282 0102
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 0012 0284 0428 1904 0104 1668
AOC	0019 0030 0052 0185 0003
ApexDigital	1943
Apollo	0473
ArcenCiel	0399 0501 0109 0196 0198

Arcam	0216 0399 0217
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Aristona	0556 0037 0012
ArthurMartin	0163 0400
ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282 1904
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163 0400
Audiosonic	0009 0037 0374 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428
Audioton	0217 0486 0370 0264 0428
Audiovox	0092 0451 0180 0003
Aumark	0060
Autovox	0087 0206 0544 0349 0217 0247
AVP	1904 1908
AWA	0011 0036 0009 0157 0374 0451 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264 0785
Axxent	0009
Axxon	0714
Baird	0109 0193 0343 0190 0192 0072 0073 0217 0208 1904
Bang&Olufsen	0565 0087 0275
Barco	0380 0163
BasicLine	0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0567 0282 0217 0455 0339 1037 1668
Bastide	0217
Bauer	0805
Baur	0009 0146 0303 0535 0195 0512 0037 0556 0554 0191 0361 0544 0349 1505 1010
Baysonic	0180
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0486 0035 0428 0714 0370 0418 0037 1037 0556 0606 0715
Belcor	0019
Bell&Howell	0016 0017 0154
Bennett	0556 0037

BenQ	1756
Beon	0037 0556 0418 0032
Berthen	0668 1668
Best	0337 0370 0421
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217
BlackDiamond	1037 0556
BlackPanther	0102
BlackStar	0247
BlackStrip	0035
Blacktron	0282
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0554 0191 0535 0195 0200 0327 0328 0448 0455 0170 0036
BlueSky	0037 0714 1037 0487 0668 0715 1909 0556 0218 0282 0455 1934 1904 1908 1668
BlueStar	0282
Bondstec	0247
Boots	0272 0217 0009
Bosch	0320 0327
BPL	0037 0556 0282
Bradford	0180
Brandt	0625 0501 0109 0399 0196 0198 0287 0335 0471 0343 0560
BrandtElectronique	0287 0335 0501
Brinkmann	0037 0556 0668 0519 0418 0486 1668
Brionvega	0037 0556 0362 0087
Britannia	0216 0217
Brockwood	0019
Broksonic	0236 0463 0003 1905
Brother	0264
Bruns	0087 0428
BSR	0163 0294 0361
BTC	0218
Bush	0668 0218 0163 0349 0009 0036 0037 0371 0235 0282 0272 0355 0363 0374 0519 0361 1037 0487 0208 0217 0698 0581 0294 0284 0556 0714 1900 1904 1908 0778 0264 1668
Candle	0030 0056 0186
Canton	0218

Capsonic	0264
Carad	0610 0037 0556 0668 1037 1668
Carena	0455 0037 0556
Carnivale	0030
Carrefour	0036 0070 0037 0556
Carver	0054 0170
Cascade	0009 0037 0556
Casio	0037 0556 0163 0349 1904
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556 0217 0329
Celebrity	0000
Celestial	0819 0820 0821 0767
Centrex	0780 0826
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Century	0087 0247 0238
CGE	0074 0418 0247 0370 0163 0399 1904
Changhong	0827
Cimline	0009 0235 0218
Cineral	0092 0451
Cinex	0648
Citizen	0092 0451 0030 0056 0060 0186 0180
City	0009
Clairtone	0185
Clarivox	0418 0037 0556 0070 0102
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0247 0009 0102 0320 0579 0648 1904
Clayton	0385 1037
CMS	0216
CMShightec	0217
Combitech	1908
Concerto	0056
Concorde	0009
Condor	0320 0037 0556 0370 0216 0009 0282 0102 0247 0418 0411 0163 0264
Conia	0754 0821
Conic	0032
Conrad	0037 0556

Contec	0180 0216 0009 0185 0157 0011 0036 0264 0037 0556
ContinentalEdison	0501 0109 0196 0198 0399 0287 0487
Cosmel	0009 0337 0037 0556
Craig	0180
Crosley	0054 0087 0247 0074 0163
Crown	0009 0180 0712 0370 0486 0037 0556 0487 0714 0606 0715 0421 0418 0359 0579 0208 0672 0053 0339 1934 1928
Crystal	0431
CSElectronics	0216 0218 0247
CTC	0247
CurtisMathes	0047 0466 0016 0054 0060 0093 0145 0030 0154 0451 0166
CXC	0180
Cybertron	0218
D-Vision	0037 0556
Daewoo	0092 0634 0374 0019 1909 0499 0037 0556 0009 0216 0218 0661 0217 0451 1137 1902 1928 1908
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009 0036 0217 0208
Dansette	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715 1908
Datsura	0208
Dawa	0009 0037 0556
Daytek	0698 0706
Daytron	0009 0019 0374 0037 0556
deGraaf	0208 0044 0227 0163 0548 0363
DEC	0795 0785
Decca	0072 0033 0516 0037 0556 0272 0217 1137 0621 1904 1908
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denon	0145
Denver	0037 0556 0606
DER	0193 0190
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696 0009 0804 0825 0216 0371 0860
Digatron	0037 0556
Digiline	0037 0556 0105 0668 1668

Digitor	0037 0556
Digivision	0361
DiK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
DL	0848 0872 0780 0037
Domeos	0668 1668
Domland	0394
Doric	0349
DTS	0009
Dual	0544 0349 0217 0343 0519 0037 0556 0259 0394 0399 0303 0163 0531 1904 1137
Dumont	0017 0087 0019 0104 0102 0217 0070 0072 1904
Dunai	0544 0163
Durabrand	1437
Dux	0037 0556 0012
Dwin	0720
Dynatron	0037 0556 0012
E-Elite	0218
Ecco	0773 0706
Edison-Minerva	0487
Elbe	0435 0238 0259 0362 0292 0370 0163 0037 0556 0218 0191 0284 0411 0610 0217 0516 0361 0630
Elbe-Sharp	0516
Elcit	0087 0247 0516 0102 0163
Electroband	0000 0185
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
ELG	0037 0556
Elin	0216 0037 0556 0105 0104 0548 0361 0448 0305 0349 0163 0009
Elite	0218 0037 0556 0320 0305
Elman	0102
Elta	0009 0068 0264 0216 0431
Emco	0247
Emerson	0177 0180 0714 0178 0087 0179 0247 0037 0185 0556 0371 0070 0154 0019 0236 0038 0463 0282 0280 0320 0158 0361 1909 0486 0370 0163 0321 1904 1906 1905
Emperor	0282
Envision	0030
Enzer	0696 0753
Epson	0833 0840

Erres	0037 0556 0012
ESC	0037 0556 0217
Estele	0163
Etron	0001 0037 0556 0009 0163
Eurofeel	0264 0217
EuroLine	0037
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0431 0216
Excel	0037 0556
Expert	0206 0400 0259 0163 0305
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
FamilyLife	0037 0556
Fenner	0374 0009
Ferguson	0073 0625 0287 0192 0190 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0343 0053 0104 0108 0361 0471 1904 0548
Fidelity	0163 0512 0171 0363 0037 0556 0371 0412 0531 0193 0216 0264 0544 1904 1906 1907 1908 0361
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0359 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0343 0045
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217 0072 0163 0516 0715 0070 0087 0179 0102 0411 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606 0621
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009 0294 0321 0216 0385 0247 1909 0102 0217 0411 0544 0349 0531 0238 0072 0235 0208 0361 1037 1668
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0303 0544 0349 0072 0154 0047 0159
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264
FNR	0102
Forgestone	0193
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320
Formenti-Phoenix	0216 0320
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370 0531
Friac	0009 0037 0556 0102 0421 0370 0499 0655 0610
Frontech	0247 0264 0349 0363 0431 0448 0217 0009 0163
Fujitsu	0179 0206 0072 0102 0217 0163 0009 0683 0037 0556 0361 0259 0853
FujitsuGeneral	0009 0186 0217 0206 0163
Funai	0180 0668 0179 0264 0294 0303 0412 1668

Futronic	0264 0795 0860
Future	0037 0556
Futuretech	0180
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556
Galeria	0009
GBC	0163 0009 0374 0218 0363
GE	0051 0343 0047 0135 0747 0021 0174 0027 0178 0282 0451 0560 0287 0109 0335 0625
GeantCasino	0163 0400
GEC	0163 0361 0349 0037 0516 0556 0072 0217
Geloso	0247 0009 0363 0163 0374
General	0590 0109 0287 0471 0186
GeneralElectric	0343 0287
GeneralTechnic	0009
Genesis	0009 0037 0556
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0493 0163 0009
Gericom	0865
Giant	0217
Gibraltar	0017 0019 0030
Goldfunk	0668 1668
Goldhand	0216
Goldline	0337
GoldStar	0019 0037 0009 0030 0056 0370 0001 0290 0032 0002 0377 0217 0178 0247 0216 0556 0431 0163 0361 0109 0363 0606 0044 1934 1926 0714 0715
Gooding	0487
Goodmans	0634 0374 0037 0499 0556 1037 0668 1909 0036 0264 0072 0516 0009 0290 0179 0487 0364 0371 0343 0235 0035 0480 0560 0032 0217 0335 0218 0451 1928 1908 0579 0630 0661 1900 1668
Gorenje	0370 0421
GPM	0218
Gradiente	0053 0056 0392 0170 0037 0556
Graetz	0361 0371 0163 0037 0339 0556
GranPrix	0648
Granada	0400 0037 0556 0226 0356 0359 0012 0045 0072 0146 0108 0208 0217 0036 0339 0516 0473 0335 0560 0047 0163 0363 0225 0343 0548
Grandin	0037 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0282 0218 0455 0400 0579 1037 1668
Gronic	0102 0217 0163

Grundig	0535 0195 0191 0554 0487 0070 0706 0037 0556 0587 0009 0036 0443 0370 0740 1935 1908 0630
Grunpy	0179 0180
Haaz	0706
Haier	0698 0869 0264
Halifax	0264 0216 0217
Hammerstein	0264 0060
Hampton	0216 0217
Hanimex	0218 0294 1908
Hanseatic	0037 0556 0499 0519 0349 0163 0361 0292 0544 0282 0394 0320 0634 0428 0370 0661 0009 0294 0217 0431 0087 0377 0714 0808
Hantarex	0009 0037 0556 0102 0516 0238
Hantor	0037 0556
HarleyDavidson	0179
Harman/Kardon	0054 0078
Harsper	0865
Harvard	0068 0180
Harwood	0009 0412 0032 0037 0556 0487
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0282 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hemmermann	0349 0544
Hifivox	0501 0109 0196 0399 0198
Higashi	0216
Highline	0264 0037 0556
Hikona	0218
Hinari	0208 0037 0556 0009 0218 0036 0179 0163 0364 0355 0443 0487 0235 0294 0264 1908
Hisawa	0282 0218 0400 0455 0610 1908 0714
HiSense	0848 0208
Hit	0087
Hitachi	0225 0038 1225 0056 0349 0036 0151 0356 0044 0150 0108 0473 0163 0343 0578 0196 0198 0217 0227 0576 0032 0194 0516 0072 0481 0499 0037 0563 0145 0556 0109 0363 0548 0719 0634 0744 0178 1137 0105 0279 0492 1481 0016 0047 0359 0361 0512 0480 0165 1045 0629 1037
HitachiFujian	0108 0828 0150 0225 0576
Hitsu	0009 0455 0218 0610
HMV	0087 0193

Hoher	0714
HomeElectronics	0606
Hornophon	0037 0556 0012
Hoshai	0218 0455 0282
Huanyu	0374 0216
Hygashi	0217 0216
Hyper	0009 0216 0217 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0037 0556 0714 0715 1934 0264 0217 0282 0455 0400 0238 1908 0668 1668
Hyundai	0037 0803 0865 0556 0706 0753
Iberia	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556 0218 0217 0216
Ices	0218 0216
Icos	0012
Ict	0037 1137 0556
Imperial	0037 0163 0370 0074 0556 0630 0411 0361 0349 0418 0247 0196 0431 0531
Indiana	0037 0556
Ingelen	0487 0610 0714 0163 0361
Ingersoll	0009
InnoHit	0009 0072 0037 0556 0218 0290 0217 0516 0247 0102 0282
Innovation	0519 0037 0556 0068
Interactive	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0501 0109 0411
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0068 0512 0556
Interfunk	0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0501 0109 0349 0247 0200
Internal	0037 0556 0499 0374 1909
International	0216
Intervision	0282 0217 0455 0037 0068 0371 0377 0519 0448 0486 0370 0394 0487 0218 0102 0431 0163 0264 0247 0009 0556
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455
ITC	0217 0320
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
ITT	0163 0480 0349 0361 0473 0548 0567 0193 0346 0339 0208 0179 0544 0610
ITTNokia	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208 0179 0339 0567 0606 0610 0631 0363 0431
ITV	0264 0037 0556 0247 0284 0374
Janeil	0046

JBL	0054
Jean	0036
JEC	0035
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
Jocel	0712
Jubilee	0556
JVC	0653 0053 0190 0036 0683 0192 0193 0371 0218 0606 0418 0093 1923
Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216 0455 0217 0009
Kamp	0216
Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104
Karcher	0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102 0264 0778 0714
Kathrein	0556 0037
Kawa	0371
Kawasho	0158 0216
Kaypani	0052
KBAristocrat	0163
KEC	0180
Kendo	0610 0037 0556 0163 0519 0512 0370 0377 0363 0428 0411 0102 0235 0247 0362
Kennedy	0163 0206 0435
Kenwood	0019 0030 0105
KIC	0217 0329
Kingsley	0216
Kiota	0001
Kiton	0556 0037 0668 1668
Kloss	0024
Kneissel	0037 0385 0370 0610 0411 0374 0499 0556 0435 0259 0292 0238 0362 1908
Kolster	0037 0556 0102 0349 0247
Konichi	0009
Konka	0037 0707 0556 0632 0371 0628 0638 0714 0418 0703 0218 0725 0726 0641 0816 0587 0754 0779
Kontakt	0487
Korpel	0037 0556
Korting	0087 0421 0370 0320
Kosmos	0037 0556
Kotron	0412 0264
Koyoda	0009
Kraking	0238

Kriesler	0012
KTV	0030 0180 0185 0217 0280
Kuba	0349 0163
KubaElectronic	0303 0349 0163
Kyoshu	0412 0418 0264 0032
Kyoto	0385 0032 0163 0216 0217
LaSAT	0486 0370
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lemair	0411 0032
Lenco	0037 0009 0163 0374 0556 0104
Lenoir	0009
Lesa	0247
LevisAustria	0037 0556
Leyco	0264 0072 0037 0556 0294 0579
LG	0037 0056 0370 1178 0009 0377 0032 0001 0217 0002 0556 0714 0216 0431 0290 0163 0178 0606 0109 1934 1926 0698 0715 0823 0442
Liesenk&Tter	0327 0037 0556
Liesenkotter	0037 0327 0328 0012 0556
Lifetec	0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0218 0264 1668 0683
Lloyd's	0001 0009
Lloytron	0032
LME	0431
Loewe	0512 0037 0556 0655 0370 0633 0087 0292 0362 0790 0516
Logik	0011 0016 0033 0060 0698 0773 0009 0193 0264 0371 0001
Logix	0668 1668
Luma	0037 0363 0206 0305 0163 0411 0556 0374 0009 0362 0259
Lumatron	0363 0206 0305 0037 0556 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073
LuxMay	0037 0009 0556 0581
Luxman	0056 0579
Luxor	0194 0290 0363 0480 0492 0349 0361 0208 0356 0548 0163 0346 0473 0179 0217 0631 1037
LXI	0047 0054 1347 0154 0156 0178
Madison	0037 0556
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163 0544
Magnafon	0516 0102 0216 0073

Magnavox	0037 0054 0020 0556 0024 0028 0030 0036 0179 0187 0386 0780
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715
Majestic	0016
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0235 0217 0264 0320 0035 0294 0163 0363
Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163 0778 1668
Marantz	0037 0054 0030 0556 0412
Marelli	0087
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
Master's	0499
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
Materin	0858
Matsui	0037 0556 0487 0009 0235 0177 0011 0355 0072 0033 0036 0217 0354 0294 0371 0433 0443 0363 0579 0455 0163 0272 0349 0516 0035 0431 0208 0045 0195 0191 0335 0714 0544 1908 1037 0629
Matsushita	0250 0650
Matsuiama	0587
Maxam	0264
MCE	0009
Mediator	0037 0556 0012
Medion	0037 0668 0519 0512 0556 1137 0698 0808 1908 1037 1437 1900 1668
Megas	0610
Megatron	0003 0145 0178
MEI	0185 1037 0037 0556
Melectronic	0346 0037 0512 0109 0343 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411 0349 0163 0287 0556 0634 0361 0191 0195 0068 0661
Melvox	0400
Memorex	0009 0016 0056 1920 0150 0154 0178 0250 0060 1924
Memphis	0337 0072 0009 0385
Mercury	0001 0037 0009 0556 0329
Metz	0195 0535 0447 0554 0191 0367 0388 0746 0037 0087 0556 0275 0587 0668 1037 1668
MGA	0019 0030 0150 0178 0037 0556 0218 0104
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630 0808 1668
Microstar	0808
Midland	0017 0032 0047 0051 0135
Minato	0037 0556
Minerva	0487 0535 0195 0070 0191 0554 0516 0108 0150

Minoka	0412 0037 0556 0359
Mirror	1900
MistralElectronics	0193
Mitsubishi	0019 0108 0150 0093 0512 0037 0178 0354 0087 0033 0036 0193 0535 0556 0208 1934 1037 1917
MitsuriGeneral	0163
Mivar	0292 0290 0291 0370 0216 0609 0516 0217
Monaco	0009
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0019 0060 0370 0030 0349 0056 0512 0163 0216 0361 0448
MTEC	0272 0032
MTlogic	0714
Multibroadcast	0193
Multistandard	0102
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1668
Multitech	0180 0349 0009 0363 0486 0037 0370 0556 0217 0216 0247 0102 0264
Murphy	0104 0216 0072 0163
Musikland	0037 0218 0247 0556
Myryad	0556 0037
NAD	0156 0166 0178 0361 0163
Naiko	0037 0606 0556
Nakimura	0374 0037 0556
Naonis	0363 0163
NAT	
National	0214 0226 0340
NEC	0170 1170 1270 0036 0320 0019 0030 0056 0455 0497 0009 0374 0217 0037 0556 0011 0704 0603 0499 1704 0053 0661
Neckermann	0037 0191 0370 1505 1010 0200 0554 0556 0163 0327 0418 0349 0087 0247 0217 0411 0320 0363 0512
NEI	0037 0556 0337 0431 0371 0163
Nesco	0247 0179 1908
Netsat	0037 0556
Network	0032 0337
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
NewTech	0037 0009 0556 0343 0217 0448
NewWorld	0218
Nicamagic	0216

Nikkai	0072 0218 0037 0556 0217 0264 0032 0035 0337 0216 0009 0036
Nikko	0092 0178 0030
Nishi	0482
Noblex	0430
Nobliko	0102 0070 0216
Nogamatic	0399 0501 0109 0196
Nokia	0361 0163 0480 0349 0548 0492 0359 0473 0339 0208 0374 0631 0606 0346 0179 0320 0567 0610 0109 1912
Nordic	0217
Nordmende	0109 0714 0501 0287 0399 0196 0343 0198 0560 0195 0037 0556 0335 0163 0471
Norfolk	0163
Normerel	0037 0556
Noshi	0018
Novak	0012 0037 0556
Novatronic	0037 0105 0374 0531 0556
NTC	0092
NU-TEC	0455 0698
Nurnberg	0163 0361
Oceanic	0567 0163 0400 0361 0294 0208 0563 0473 0548 0480
Odeon	0264
Okano	0370 0037 0556 0264 0072 0009
Omega	0264
Omni	0780 0698 0826
Onwa	0180 0371 0602 0218 0433 0581 0102 0431
Opera	0037 0556
Optimus	0250 0650 0166 0154 1924
Optonica	0093 0165
Orbit	0037 0556
Orion	0037 0179 0236 0355 0463 0556 0655 0714 0235 0443 0294 0177 0320 0011 0009 0321 0364 0102 0264 0412 0516 0531 0544 1916 1908 0033 1905
Online	0037 0218 0556
Ormond	0385 0668 1037 0037 0556 1668
Orsowe	0516
Osaki	0072 0218 0032 0217 0264 0493 0037 0412 0272 0374 0355 0556
Osio	0037 0556 0290
Oso	0218
Osume	0157 0072 0036 0032 0218 0037 0556

OttoVersand	1505 1010 0036 0093 0512 0037 0556 0535 0195 0544 0349 0554 0191 0361 0235 0109 0294 0226 0247 0303 0320 0217 0009 0282 0343 0428 0431 0516 0519
Pace	1908
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037
Pael	0216
Palladium	0370 0037 0191 1505 1010 0200 0418 0554 0556 0247 0327 0349 0087 0163 0217 0411 0655 0519 0363 0630 0714 1137
Palsonic	0264 0412 0037 0284 0217 0377 0218 0698 0556 0448 0773 0779 0001 0418
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba	0001
Panasonic	0051 0650 0108 0250 1924 0226 0214 0361 0367 0340 0516 0037 0556 0163 0548 1210 1310 1930 0001 0853 1941 1946
Panavision	0037 0411 0556
PatheCinema	0163 0238 0216 0400 0320 0292 0349 0431 0370
PatheMarconi	0501 0109 0196 0198 0399
Pausa	0009
Penney	0135 0747 0018 0019 0047
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216 0282 0556
Perfekt	0037 0556
Pershin	0400
Phase	0032
Philco	0054 0087 0463 0020 0074 0028 0418 0145 0030 0019 0247 0163 0370 0037 0556 0186 0519
Philex	0193 0163
Philharmonic	0217
Philips	0054 0556 0037 0238 0012 0721 0554 0191 0087 0193 0423 0343 0570 0374 0000 0772 0009 0200 0080
Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320 0385
Phonola	0037 0556 0012 0087 0193 0216 0080
Pilot	0019 0556 0030 0037 0712
Pioneer	0038 0166 0011 0037 0170 0556 0423 0428 0679 0370 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512 0760
Pionier	0370 0486
Plantron	0037 0556 0264 0009
Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715
Policom	0102 0109 0196 0198 0206 0238 0275 0361 0163 0070 0074 0087 0501 0535
Polytron	0697 0282
Poppy	0009
Portland	0092 0374 0019 1909

Powerpoint	0487 0037 0556
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363
Precision	0217
Premier	0009 0264
Prima	0032 0009 0264 0303 0068 0412
Princess	0698
Prinston	1037
Prinz	0072 0544 0349 0361 0194
Prism	0051
Profex	0009 0163 0431 0361 0363
Profi	0009
Profitronic	0037 0556 0102
Proline	0037 0556 0625 0634 0630 0411 0012 0321 0072 0621
Proscan	0047 1347 0030
Proscoc	0156
Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0451 0216 0214 0579 0217 1668
Protech	0037 0556 0217 0009 0247 0349 0102 0264 0431 0418 0337 0668 0282 0163 0486 1037 1668
Proton	0178 0466 0003 0052
Provision	0499 0037 0556 1037 0714
Pulsar	0017 0019
Pye	0037 0556 0012 0087 0554 0374 0349 0412
Pymi	0009
QuadraVision	0400
Quadral	0218
Quasar	0247 0650 0250 0009 0051 1924
Quelle	0037 1505 1010 0011 0501 0109 0512 0535 0544 0349 0554 0191 0361 0032 0036 0247 0074 0327 0328 0070 0104 0105 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0146 0346 0421 0009 1668 0294 0217
Questa	0036 0032
R-Line	0037 0556 0163
Radialva	0109 0218 0431 0163 0037 0556 0287 0337
Radiola	0037 0556 0012 0217
Radiomarelli	0087 0516 0247 0037 0556
RadioShack	0019 0037 0030 0556 0032 0047 0056 0154 0165 0178 0180
Radiotone	0009 0037 0556 0428 0370 0579 0418 0412 0648 0668 0264 1037 1668
Rank	0070
RankArena	0036 0796 0157 0602 0753

RBM	0070
RCA	0047 0135 0174 0625 0018 0019 0038 0051 0093 0560 0335 0090 0343 0753
Realistic	0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180
Recor	0037 0418 0556
Rectiligne	0037 0556
Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Redstar	0037 0556
Reflex	0037 0556 1037 0668 1668
Relisys	0865
Reoc	0714 0634 1909
Revox	0037 0556 0370
Rex	0305 0206 0363 0411 0247 0163 0259 0264
RFT	0087 0292 0370 0428 0072 0264 0037 0556
Rhapsody	0216 0185
Ricoh	0037 0556
Roadstar	1037 0009 0418 0037 0556 0668 0218 0264 0282 1916 1668
Robotron	0087
Rodex	0037 0556
Rowa	0264 0698 0217 0712 0009 0216 0587
Roxy	0448
RoyalLux	0421 0370 0412 0335
Rukopir	0556 0037
Runco	0017 0030
Saba	0625 0287 0087 0399 0163 0109 0501 0516 0343 0361 0498 0196 0198 0335 0548 0471 0560 0250 0714
Saccs	0238
Sagem	0610 0455 0282
Saisho	0235 0516 0177 0009 0011 0033 0217 0431 0163 0264 0354 0544
Saivod	0037 0556 0668 0712 1037 1668
Sakai	0163
Sakyno	0455
Salora	0290 0194 0349 0163 0356 0359 0361 0364 0516 0363 0548 0339 0208 0480 0621
Salsa	0335
Sambers	0516 0102
Sampo	0030 0032 0052
Samsung	0019 0618 0056 0587 0037 0178 0030 0556 0009 0702 0093 0217 0448 0482 0370 0264 0329 0090 0216 0290 0644 0060 0032 0072 0208 0519 0163 0625 0812

Sandra	0216 0217
Sanela	0238
Sansei	0092 0451
Sansui	0037 0729 0556 0706 0371 0655 0727 0726 0725 0463 0602 0421 0455 0861
Santon	0009
Sanyo	0154 0208 0157 0484 0292 0721 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0104 0045 0555 0146 0009 0544 0163 0037 0108 0159 0556 0486 0799
Save	0037 0556
Saville	1908
SBR	0037 0556 0012 0193
SchaubLorenz	0349 0548 0714 0606 0361 0486 0374
Schneider	1137 0037 0556 0519 0012 0303 0544 0349 0394 0259 0343 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 1909 1908 1668
Scimitsu	0019
Scotland	0163
Scott	0236 0178 0179 0180 0019
Sears	0047 0146 0054 0156 0747 0154 0056 0159 0171 0178 0179
Seaway	0634
Seelver	0556 1037 0037
SEG	0037 0556 1037 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0102 0247 0362 0216 0218 1909 1668 1901
SEI	0087 0102 1505 1010 0163 0516 0544 0349 0294 0206 0037 0556 0177
Sei-Sinudyne	0102 0206 0294 0516 1505 1010 0544 0037 0556 0087
Seleco	0305 0206 0363 0259 0362 0163 0411 0371 0036 0264 0346 0435
Semivox	0180
Semp	0156
Sencora	0009
Sentra	0035 0218 0009 0349
Serino	0610 0455 0216 0093
Sharp	0093 0165 0386 1193 0157 0036 0294 0491 0653 0053 0256 0193 0186 0516 0200 0760 0818 1917
Shintoshi	0037 0556
Shivaki	0037 0556 0443 0451 0374 0178
Shogun	0019
Shorai	0294 0179
Show	0418 0009 0072
Siarem	0163 0087 0102 0516
Siemens	0191 0535 0554 0200 0195 0327 0328 0157 0032 0146 0037 0556 0361

Siera	0037 0556 0012 0587
Siesta	0370
Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Silver	0036 0037 0455 0361 0556 0179 0715 0163
Simpson	0186 0187
Singer	0009 1537 0087 0806 0037 0556 0102 0247 0435 0400 0567 0335 0163
Sinotec	0773
Sinudyne	0177 0087 0235 0102 0294 0163 0361 0516 0544 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908
Skantic	0356
Sky	0037 0282 0556
Skymaster	0105
Skysonic	0696 0753
SLX	0668 1668
Smaragd	0487
Soemtron	0865
Sogera	0320
Solavox	0032 0361 0072 0163 0548 0037 0556
Sonawa	0218
Soniko	0037 0556
Sonitron	0208 0370 0339 0217
Sonneclair	0037 0556
Sonoko	0037 0556 0009 0264 0282 0217
Sonorlor	0208 0567 0163 0400 1505 1010 0548 0361 0282
Sontec	0037 0556 0370 0294 0009
Sony	1505 1651 1010 0011 0000 0036 0102 0353 0111 0037 0080 0556 0157 1925 0834
Sound&Vision	0102 0218 0374 0037 0556
Soundesign	0178 0179 0180 0186
Soundwave	0037 0556 0320 0418 0032 0715
Spectra	0009
Ssangyong	0032 0009
SSS	0019
Stag	0032
Staksonic	0009
Standard	0037 0556 1037 0218 0009 0217 0320 0374
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264 0412
Stenway	0282 0218

Stern	0305 0206 0259 0163 0363 0264 0411 0435
Strato	0037 0556 0264 0009
Stylandia	0217
SunicLine	0037 0556
Sunkai	0294 0355 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556 0487 0531
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0579 0264
Sunwood	0037 0556 0009
Superla	0516 0216 0217
Supersonic	0208 0556 0698 0264 0805
SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218
Superton	0431
Supra	0178 0374 0009 0056
Susumu	0335 0218 0287
Sutron	0009
Swissline	0247
Sydney	0216 0217
Sylvania	0054 0186 0020 0028 0030
Symphonic	0171 1904
Sysline	0037 0556
Sytong	0216
T+A	0447
Tactus	0272
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0196 0362 0361 0163
Tandy	0218 0072 0217 0247 0093 0163
Targa	0702
Tashiko	0036 0217 0146 0170 0032 0216 0359 0163 0363
Tatung	0003 0037 0556 0072 0516 0217 0272 0011 0629 0621 0033 1908
TCM	0714
Teac	0698 0512 0037 1437 1037 0556 0712 0668 0455 0217 0706 0264 0544 1909 0686 0178 0009 0171 0412 0349 0721 0282 0418 0431 0755 0170 0714 1932 1668 1913 1949 1724
TEC	0217 0009 0247 0471 0335 0337 0259 0037 0556 0361 0163
TechLine	0037 0556 0668 1437 1668
Techica	0218
Technema	0320
Technics	0250 0051
TechniSat	0655 0037 0556 0163

TechnolAce	0179
Techwood	0003 0051 0056
Tecnimagen	0556
Tedelex	0217 0418 0606 1537 0009 0706 0208 0698 0587 0037 0284 0556 0431
Teiron	0009
Teknika	0054 0092 0019 0060 0179 0180 0186 0016
Teleavia	0109 0501 0287 0196 0399 0343
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217 0259 0284 0394
Telefunken	0056 0109 0625 0702 0501 0587 0698 0498 0712 0471 0820 0399 0287 0074 0101 0335 0262 0073 0343 0196 0037 0556 0486
Telefusion	0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264 0284 0556
Telemeister	0320 0037 0556
Telesonic	0037 0556
Telestar	0009 0037 0556 0579 0412
Teletech	0037 0556 0668 0009 0247 0337 1037 1668
Teleton	0217 0275 0206 0163 0349 0259 0186 0036 0363
Televideon	0320 0163 0216
Television	0037 0556
Televiso	0400
Telexa	0102
Temco	0294
Tempest	0009 0037 0556 0264
Tennessee	0037 0556
Tensai	0104 0218 0037 0556 0217 0294 0320 0009 0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163
Tenson	0320 0009
Tesla	0037
Tevion	0519 0037 0556 0648 0668 1137 0714 1037 1668
Textet	0217 0374 0009 0216 0218
Thomas	1904
Thomson	0625 0560 0287 0109 0501 0399 0471 0335 0196 0198 0343 0037 0556 0574 1447 0349
Thorn	0108 0193 0109 0073 0225 0343 0190 0361 0238 1505 0192 1010 0074 0499 0535 0037 0072 0556 0011 0104 0012 0335 0512 0033 0359 0036 0272 0045 0374 0035 0070 0101 0356 0501
Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0190 0192 0238 0193 0361 0335 0499 0073 0035
TMK	0056 0178 0177
Tobishi	0218

Tokai	0072 0037 0556 0337 0668 0448 0163 0217 0374 0009 1037 1668
Tokaido	1037
Tokyo	0216 0035 0448 0329 0303
Tomashi	0282 0218
Tongtel	0780
Toshiba	0035 0060 0154 0508 0156 0243 0036 0070 0102 1508 0217 0109 0718 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 1945
Tosonic	0185
Towada	0349 0102 0217
Toyoda	0009 0371 0493 0264
Trakton	0009 0264 0217
TransContinens	0668 0217 1037 0037 1668 0556 0486
TRANS-continents	0621
Transonic	0037 0556 0455 0587 0512 0264 0698 0712 0418 0009
Transtec	0216
Triad	0037 0556
Trical	0157
Trident	0516 0217
Tristar	0264 0218 0193
Triumph	0177 0516 0346 0556 0037 0243
Tsoschi	0282
TVTEXT95	0556
Uher	0037 0556 0206 0320 0303 0374 0418 0486 0370 0259 0480
Ultra	0192
Ultravox	0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556
UnicLine	0037 0556 0473 0455 0349
United	0037 0556 0714 0715
Universal	0027 0037 0556
Universum	0346 0105 0535 0195 0473 0361 0247 0492 0480 0370 0200 0418 0011 0146 0512 0294 0036 0157 0032 0070 0163 0264 0104 0037 0556 0421 0411 0290 0074 0327 0328 1505 1010 0668 0544 0349 0217 0501 0109 0362 0337 0177 0631 0554 0009 1901 1037 1437 0170 1668
Univox	0037 0556 0337 0087 0163 0238
Utax	0163
V7Videoseven	1755
Vestel	0037 0163 0217 0556 0668 1037 1668
Vexa	0009 0037 0556
Vibrant	0272

Victor	0053
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Videoton	0356 0163 0431
Vidikron	0102
Vidtech	0019 0036 0178
Viking	0046
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0032 0037 0264 0556 0320 0217
Vistar	0206 0361 0567
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Waltham	0217 0356 0418 0287 0385 0037 0556 0668 0109 1037 0431 1668
Wards	0165 0179 0016 0019 0027
Watson	0037 0556 0320 0163 0218 0305 0579 0519 0394 0009 0668 1037 1908 1437 1668
WattRadio	0102 0544 0349 0163 0216
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Weltblick	0037 0556 0320 0217
Welttech	0284
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0519 0556
WhiteWestinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909
Windsor	0668 1037 1668
Windstar	0282 0337
WindySam	0556
Wintel	0714
Worldview	0455
Xenius	0634
XLogic	0698 0860
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0019 0650 0030

Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yokan	0037 0556
Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0431 0421 0370 0305 0339 0216 0247
Yorx	0218
Zanela	0238
Zanussi	0206 0305 0363 0217
Zenith	0017 0016 0092 1909
Zenor	0339
Zonda	0003
ZX	0284 1908

## КОДЫ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

Марка устройства	Коды для устройства
@sat	1966
Accent	0072
Adyson	0072
Aim	0278
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0687 0742 0041 0680
Akai	0037 0106 0315 0642 0041 0020 0352 0240
Akashi	0072
Akiba	0072
Akura	0271 0072 0041
Alba	0278 0072 0352 0020 0000 0315 0348 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Ambassador	0020
Amstrad	0000 1942 0278 0072
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038
Audiosonic	0278
Audioton	0020
AVP	0352 0000
AWA	0037 0278 0642 0043
Baird	0106 0278 0104 0041 0000
Bang&Olufsen	0499
BasicLine	0278 0020 0072 0046 0104
Baysonic	0294
Beko	0104
Bestar	0278 0020
BlackDiamond	0642 0278
BlackPanther	0278
Blaupunkt	1562 0226 0162 1062 0081
BlueSky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642
Bondstec	0020 0072

Brandt	0041 0320 0321
Brandt Electronique	0041
Brinkmann	0348
Broksonic	0121 0294
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Cathay	0278
Catron	0020
CGE	0041 0000
Cimline	0072
Clatronic	0020 0072 0000
Comag	2009
Combitech	0352
Condor	0020 0278
Crown	0037 0278 0072 0480 0020 0271
Cyrus	0081
Daewoo	0278 0642 0844 0348 0352 0045 0020
Dansai	0072 0278
Dantax	0352
Daytron	0278
deGraaf	0042 0166 0081 0104 0048 0046
Decca	0000 0041 0081 0067 0348 0352
Deitron	0278
Denko	0072
Diamant	0037
DREAM multimedia.TV	1968
Dual	0041 0081 0278 0000 0348
Dumont	0000 0081 0104
Echostar	1961
Elbe	0278 0038
Elcotech	0072
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072 0278

Emerson	0072 0045 0294 0000
ESC	0278 0240 0020
Etzuko	0072
Europhon	0020
Fast	0897
Fenner	0020
Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278
Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0384 0037 0043 0046 0106 0226
Finlux	0000 0081 0104 0042
Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278
Fisher	0047 0104 0046 0038 0020
Flint	0348
Force	1963
Frontech	0020 0072
Fujitsu	0000
Fujitsu General	0037
Funai	0000
Galaxi	0000
Galaxis	0278
GBC	0020
GbSAT	1947
GE	0320
GEC	0081
Gecco	2009
General	0020
GeneralTechnic	0348
Genexxa	0104
Goldhand	0072
GoldStar	0037 1237 0480 0000 0225
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0020 0081 0348 0352 0642
GPX	0037
Graetz	0041 0104 0240
Granada	0104 0046 0048 0081 0240 0037 0226 0042 0000 1062
Grandin	0072 0037 0020 0000 0278
Grundig	0081 0347 0226 0320 0348 0072 1062 0352 0742 1948

Haaz	0348
Hanimex	0352
Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Hantor	0020
Harwood	0072
Hauppauge	1992
HCM	0072
HDT	1951
Hewlett Packard	1972
Hinari	0072 0352 0041 0278 0240
Hisawa	0352
Hischito	0045
Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240 0081 0104 0384 0593
Hoher	0278 0642
Hornyphon	0081
Humax	2004
Hypson	0072 0278 0352 0000 0037 0480
Hyundai	1950 1951
Impego	0020
Imperial	0000 0240
Ingersoll	0240
InnoHit	0020 0240 0278 0072
Interbuy	0037 0072
Interfunk	0081 0104
Internal	0278
International	0278 0037
Intervision	0000 0278 0037 0348
Irradio	0072 0037 0081
ITT	0106 0041 0046 0384 0104 0240
ITTNokia	0048
ITV	0278 0037 0020
JMB	0352 0348
Joyce	0000
JVC	0041 0067 0384
Kaisui	0072
Kambrook	0037

Karcher	0278
Kathrein	1952 1953
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037 0278
Kenwood	0041 0038 0046
KIC	0000
Kimari	0047
Kneissel	0352 0348 0037 0278
Kolster	0348
Korpel	0072
Kuba	0047
Kuba Electronic	0047
Kuwa	0226 1062
Kyoto	0072
Lenco	0278
Leyco	0072
LG	0037 0225 1237 0480 0000 0278
Lifetec	0348
Loewe	0081 1562 1062 0162 0226 0037
Logik	0240 0072 0106
Lumatron	0278 0593
LuxMay	0072
Luxor	0106 0046 0043 0072 0104 0047 0048 0315
Magnavox	0081 0642
Magnum	0642
Manesth	0072 0045 0081
Marantz	0081 0038
Mark	0278 0020 0000
Master's	0278
Matsui	0348 0037 0240 0352 0000 0687 0742
Mediator	0081
Medion	0348 0352 2009
Melectronic	0000 0037 0038
Memorex	0104 0000 0046 0037 0048 0047
Memphis	0072
Mercury	0020
Metronic	0081

Metz	1562 1062 0162 0226 0347 0081 0037 0836 0837
Micormay	0348
Micromaxx	0348
Microstar	1960
Migros	0000
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0608 0000 0642
Multitec	0037
Multitech	0000 0072 0020 0104
Murphy	0000
Myryad	0081
NAD	0104
Naiko	0642
NAP	0039
National	1562 1062 0226 0162
Nebula Electronics	0033
NEC	0041 0038 0067 0040 0104 0037 0278
Neckermann	0041 0081
Nesco	0072 0000 0352
Neufunk	0037
Nikkai	0020 0072 0278
Nokia	0104 0106 0315 0041 0278 0046 0240 0048 0042 0081
Nordmende	0041 0384 0320 0321 0494 0067
NU-TEC	0348
Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104 0041 0046
Okano	0315 0348 0072 0278
Onimax	0642
Opentel	2009
Orbit	0072
Orion	0294 0352 0121 0348 0742
Orson	0000
Osaki	0000 0037 0072
Osume	0072
OttoVersand	0081
Pace	0352 1942 1973
Pacific	0000
Palladium	0072 0315 0037 0041 0240 0348 0432

Palsonic	0072 0000 0642
Panasonic	1562 1662 1062 0162 0226 0836 0837 0225 1941
PatheCinema	0043
Pathe Marconi	0041
Perdio	0000
Philco	0038 0072
Philips	0081 1081 1181 0563 0384 0593
Phoenix	0278 1959
Phonola	0081
Pilotime	1971
Pioneer	0067 0081 0042 0162
Portland	0020 0278
Prinz	0000
Profitronic	0081 0240
Proline	0000 0278 0320 0642 0321
Prosco	0278
Prosonic	0278 0000
Protech	0081 0278
Provision	0278
Pye	0081 0000
Quasar	0278
Quelle	0081
Radialva	0037 0072 0081 0048
Radiola	0081
Radionette	0037
Rank	0041
Rank Arena	0041
RCA	0320
Rebox	1947
Reoc	0348 0278
Rex	0041 0384
RFT	0020 0072
Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742 0081
Royal	0072
Saba	0041 0320 0321 0384 0494 0278
Sagem	1955

Saisho	0348
Salora	0046 0043 0106 0104
Samsung	0240 0432 0620 1959
Samurai	0020
Sansui	0041 0067 0271 0106 0072 0348
Sanyo	0104 0046 0047 0048 0067
Sat Control	1966
Saville	0352 0278 0240
SBR	0081
ScanSonic	0240
Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315
Schneider	0072 0000 0037 0081 0278 0240 0042 0897 1959 0352 0642
Scott	0294
Seaway	0278
SEG	0072 0240 0278 0642 0081 0561
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Seleco	0041 0384 0020 0037
Sentra	0072 0020
Setron	0072
Sharp	0048 0037 0569
Shintom	0072 0104
Shivaki	0037
Siemens	0037 0104 0081 0320 0347
Siera	0081
Silva	0037
Silver	0278
Singer	0271 0348 0045
Sinudyne	0081 0352
skyplus	2009
Smaragd	0348
Solavox	0020
Sonitron	0047
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048 0046

Sontec	0037 0278
Sony	0033 0032 0106 1032
Soundwave	0037 0348
Ssangyong	0072
Standard	0278
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Strong	0271 1966 1958
Sunkai	0348 0278
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037 0240 0348
Symphonic	0000 0072
T+A	1062 0226 0162
Tandberg	0278
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043 0348 0352
Tchibo	0348
TCM	0348
Teac	0072 0041 0000 0278 0642 0037 0081 0307 0526 0781 0593 0844
TEC	0020 0278 0072
TechLine	0072
Technics	0226
TechniSat	0348
Tedalex	0037 0348
Teleavia	0041
Telefunken	0642 0041 0320 0321 0384 0494 0278
Telestar	0037
Teletech	0072 0278 0000
Tempest	0020
Tenosal	0072
Tensai	0000 0037 0072 0278
Tevion	0348
Texet	0278 0020
Thomson	0320 0722 0321 0041 0067 0384 0494 0278 0060 0202

Thorn	0041 0104 0037
Thorn-Ferguson	0320
Tokai	0072 0037 0041 0104
Tokiwa	0072
Topfield	1959
Topline	0348
Toshiba	0045 0041 0384 0043 0081 0352 0742 1008
Towada	0072
Tradex	0081
Trakton	0020
Tredex	0278
Triad	0278
TVA	0020
Uher	0037 0240
Ultravox	0278
Unitech	0240
United	0348
United Quick Star	0278
Universum	0000 0081 0240 0037 0106 0348 0104
Victor	0067
VideoPro	0020
Video Technic	0000
VideoPro	0020
Watson	0081 0352 0278 0642
Weltblick	0037
Wharfedale	0593 0642
World	0348
Yamaha	0041
Yamishi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0020 0240
Zehnder	1960 2009
ZX	0348 0352

## КОДЫ DVD ПЛЕЕРОВ

Марка устройства	Коды для устройства
3DLAB	0539
A-Trend	0714
Acoustic Solutions	0730
AEG	0788 0770 0790
Afreey	0698
Aim	0699 0778
Aiwa	0641 0695 1912 0869 0533
Akai	0790 0779 0788 0766 0690 0716 0884 0713 0852 0705 1083 1975 1115 1089
Akashi	0838
AKI	0853 0718 0780
Akira	0699 0778
Akura	0898 1051
Alba	0717 0699 0713 0723 0733 0695 0730 0783 0539 0672 1140 1051
Albatros	1100 1001
All-Tel	0790 0712
Amitech	0784 0770 0850
Amoisonic	0764 0835
Amstrad	0713
AMW	0872
Ansonic	0774 0759
Apex Digital	0672 0799 1100 1056
Arcam	0732
Arena	0852
Aria	0893
Arianet	0893
Ariston	0673
Ariston Acoustics	0673
ATD	0718 0881
Audiosonic	0690
Audix	1083
Auvio	0843
AWA	0730 0872
Axion	0730
Baier	0752

Bang & Olufsen	1025
Basic Line	0713 1994
BBK	0862 1084
Bellagio	0872
Belson	1103 1923
Best Buy	0857
Black Diamond	0713 0766
Blaupunkt	0717
Blue Sky	0699 0695 0713 0804 0672 0843 0778 0651
Boghe	1004
Boman	0783
Bosston	0777
Brainwave	0770 1997 1115
Brandt	0651 0551 0503
Britannia	0746
BskyB	1980
Bush	0699 0690 0689 0717 0713 0778 0516 0676 0811 0774 0818 0695 1695 0879 0884 0723 1021 0518 0730 0833
C-Tech	0798 0768
Cambridge Audio	0751 0696 1084 1109
Cambridge Soundworks	1916 0696
CAT	0699 0786 0789 0787
CCE	1917
Celestial	0672 1020
Centrex	0672 1004 1915
Centrum	0713 0789 0779 0893 1994
CGV	0733 0770 0751
Cinetec	0713 0872
cineULTRA	0699
CineVision	0876
Classic	0730 1917
Clatronic	0788 0779 0818 0672
Clayton	0713
Coby	0778 0730 1107
Compacts	0826
Conia	0852 0764 0516 0835 0672 1125

Contel	0788
Continental Edison	0872
Crown	0770 0769 0651 0690
Crypto	0882
Cybercom	0774
CyberHome	0714 0816 0874 1023 1019 1117
Cylectin	1074
Cytron	0716 0651 0705 0774
D-Vision	1115
Daewoo	0770 0705 0832 0833 0714 1918 0870 0872
Daewoo International	0778 0872 0699
Dalton	0786 1036
Dansai	0770 0747 0783 1115
Dantax	0723
Daytek	0872
Dayton	0872
DEC	0778 0699 0818
Decca	0770
Denon	0490 0634 1634
Denver	0778 0699 0788 0898 0818
Denzel	0665
Desay	0800
Diamond	0651 0768 0751 0778 0723
Digihome	0713
digiRED	0717
Digital i	0893
Digitor	1005
Digitrex	0672 1100 0795 1056
DiK	0774
Dinamic	0788
DiViDo	0705
DK digital	0774 0840
DMTECH	0783 0790
Dragon	0774
DTS	0799
Dual	0665 0651 0713 0730 0783 0779 0790 0774

Durabrand	1003
DVX	0518 0768
E-Boda	0723
Easy Home	0857
Eclipse	0723 0751
Electrohome	0770 0784
Elin	0770
Ellion	0850
Elta	0690 0770 0788 0790 1115
Eltax	0766 1092 1987 1096
Emerson	0591 0705
Encore	0698
Enzer	0665 0701 0784 0766
EuroLine	0788 1115 1083
Ferguson	0651
Finlux	0741 0770 0676 0783 0591 0672 0751
Firstline	0799 0869 0651
Fisher	1919
Funai	0695
GE	0717
Germatic	1051
Global Solutions	0768
Global Sphere	0768
Go Video	0783 1099
GoldStar	0591 0741
Goodmans	0651 1004 0790 0690 0783 0723 0818 0879 0833 2007 0713 0730
Graetz	0665
Grandin	0716
Grundig	0539 0695 0651 0775 0705 0790 0701 0713 0670 0723 1695 1004 1730 1920
Grunkel	0770
H&B	0818 0713 0841 0850
Haaz	0768 0751
Haier	0843
Hanseatic	0741 0783
Harman/Kardon	0702 0582
Haus	0849 0786

HCM	0788
HDT	0705
HE	0730
Hen?	0713
Himage	0825 0518
HiMAX	0857 0843 1106
Hitachi	0664 0665 0573 0779 1920 0857 1994
Hiteker	0672
Hoher	0826
Home Electronics	0730
Hoyo	0743
Hypson	0673
Hyundai	0783 0850
Ingelen	0788
ISP	0695
JBL	0702 1921 1926 1978
JDB	0730
Jeken	0699 0778
Jeutech	0777
Jindian	0799
JMB	0695
JNL	0735
Jocel	0780
JVC	0623 0558 0539 0503 0638 0867 1901 1940
jWIN	1049 1051
Karcher	0783
Kendo	0699 0713
Kennex	0770 0840
Kenwood	0534 0490 0737 0682
KeyPlug	0770
Kiirō	0718 0770 0780 0853
King DHome	0799
Kingavon	0818
Kiss	0841 0665
Koda	0818
Konka	0711

Koss	0651
Kotron	0851
KXD	0857
Labway	0709 0531
Lasonic	0743 0798
Lawson	0705 0716 0768
Lecson	0696 0747
Lenco	0699 0774 0651 0770 0778 0818 0713
Lenoxx	0819 1938 0690 0838
Lenoxx Sound	1938
Lexia	0699
LG	0591 0741 1906 0869 1983
Lifetec	0651 0774
Limit	0716 0768
LiteOn	1058
Loewe	0539 0741
LogicLab	0768
Logix	0705 0783 1101
Lumatron	0705 0724
Luxman	0573
Luxor	1004
Magnavox	0503 0818 0675 1140
Magnex	0723
Malata	0782
Manhattan	0705 0713
Marantz	0539
Mark	0724 0713
Marquant	0770
Mastec	1006
Matsui	0651 0672 0695 0713 0884
Maxdorf	0788
Maxim	0825 0713
MBO	0690 0730
MDS	0699 0778
Mecotek	0770
Mediencom	0746 0853

Medion	0651 0774 0783 0716 0758 0879 0630
MEI	0790
Memorex	0774
Metz	0571 0525 0713
MICO	0723 0751
Microboss	0718
Micromaxx	1695 0695
Micromedia	0503 0539
Micromega	0539
Microsoft	0522
Minato	0752
Minax	0713
Minerva	0705
Minoka	0770
Minowa	0712
Mirror	0879 0752
Mitsubishi	0713 0521
Mivoc	1998
Mizuda	0818 0857
Momitsu	1082
Monyka	0665
MP	0843
MPX	0843
Mustek	0730 1917 1730
Mx Onda	0651 0751 0723
NAD	0704 0741 0692
Naiko	0770 1004
NEC	0869 0692 0591
NeoXeo	0826
Neufunk	0665
Nevir	0770
NextBase	0826
Nikkai	1923
Nintaus	0793 1051
Nordmende	0774
Noriko	0752

Nowa	0843
NU-TEC	0516
Okano	0752
Omni	0698 0746 0840 0690 0883 0699 0778 0833 1065 1104
Onix	0838
Onkyo	0627 0503 1612 1924
Optim	0747 0843
Optimus	0571 0525
Orava	0818
Orion	0695 1128 1695 1006
Oritron	0651
OTIC	0826
P&B	0818
Pacific	0768 0790 0759 0804 0774 0713
Palladium	0695 0779
Palsonic	0689 0835 0852 0672
Panasonic	0490 1490 0632 1908 1907 1909 1910 1905 1925 1010 1011 1986
Panda	0717 0783
Philips	0539 0646 0885 0503 1914 1911 0675
Phonotrend	0699
Pioneer	0571 0525 0632 0631 0638 1900 1902 1965
Plu2	0850
Pointer	0770 0784
Portland	0690 0770
Powerpoint	0853 0872 0780 0718
Prima	0766
Prima Electronic	0766
Prism	1006
Prodisma	0853
Proline	0651 0686 0672 0790 1004 0833
Proscan	0522
Prosonic	0699
Provision	0699 0818
Radionette	0741 0869
Raite	0665
Rank Arena	0780 0718

RCA	0522 0769 0651
REC	0689 0766 0490 0746
Red Star	0759 0748 0763 0770 0788 0898 0805 0806 1003
Reoc	0768 0752 0875
Revoy	0699 0841
Rex	0838
Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818 0730
Ronin	0872 0710
Rotel	0623 0558
Rowa	0823 0759 1004 1021 0516 0525 0717
Rowsonic	0789
Saba	0651 0769 0551
Sabaki	0798 0768
Saivod	0759
Salora	0741
Sampo	0698 0752
Samsung	0573 0744 0490 1928 1932 1936 0820 1075
Sansui	0695 0716 0768 0784 0723 0770 0751 1695
Sanyo	0670 0695 0790 1919 0873 0896
Scan	0705 0835 0850
ScanMagic	0730 1730
Schaub Lorenz	0788 0770
Schneider	0651 0783 0779 0705 0804 0790 0788 0774 1101
Schwaiger	0752
Scientific Labs	0768
Scott	0718 0780 0651 0672 0881 0853 1036
SEG	0665 0713 0768 0798 0884 0872
Shanghai	0672
Sharp	0630 0752 0695
Sherwood	0717 0741 0633 1043
Shinco	0717
Shinsonic	0839
Sigmatek	0857
Silva	0788 0898
Silva Schneider	0774
Simaudio	0885

Singer	0690 0716 0723 0751 0768
Sinotec	0764
Skantic	1003
Sky	1980
Skymaster	0730 0768
Skysonic	0766
Skyworth	0766 0898
Slim Art	0770 0784
Slim Devices	0533
SM Electronic	0730 0768 0690
Smart	0718 0705 0713
SMC	0811
Sogo	0853
Sonai	0755
Sonashi	0716
Sony	0533 1533 1133 0573 1033 1903 1904 1981 1934 1069 1070 1017
Soundmaster	0768
Soundmax	0768
Soundwave	0783
Spectra	0872
Standard	0651 0768 0788
Star Cluster	0768
Starmedia	0818 0893 0881
Sunkai	0770 0850
Sunwood	0788
Supervision	0730 0768
SVA	0672
Synn	0768
Tandberg	0713
Tangent	1987
Tatung	0770 0771
Teac	0717 0741 0516 0571 0692 0768 0591 0758 0759 1006 0735 0790 1929 1930 1935 1936 1021 1984
TEC	0898
Technica	1097
Technics	0490 1490 1905 1907 1908 1909 1910 1925
Technika	0770 1097 1115

Technosonic	1051 1115
Techwood	0713
Tedalex	0690
Telefunken	0790 1083 0789 0788
Teletech	0713
Tensai	0690 0651 0770
TerraTec	0825
Tevion	0651 1036 0798 0768 1929
Theta Digital	0571
Thomson	0551 0522
Tokai	0665 0898 0698 0788 0784
Tokaido	0698
Tokiwa	0705 0716
Tongtel	0764
Toshiba	0503 0758 1045 1988 2006
Trans Continens	0826
TRANS-continents	0872 0826
Transonic	1021 0672
Tredex	0799 0843
Trio	0770
TruVision	0857
Truvox	1102
Umax	0531 0690
United	0788 0730 0790 1083 0672
Universum	0741 0713 0591 0779 1918 1913
Venturer	0790
Vestel	0713
Vieta	0705
Viewmaster	1084 0862
Voxson	0774 0730 0690 1120
VTrek	0882
Waitec	1917
Walkvision	0717
Welkin	0774
Wellington	0713
Wesder	0699

Wharfedale	0686 0768 0696 0698 0723 0751 0752
Windy Sam	0573
Wintel	0777
Woxter	0881
XBox	0522
XLogic	0881 0770 0768 0798
XMS	0788 0689 1689 1188
Xoro	0806 0829 1982 1079
Xwave	0709 0531 1001
Yakumo	1004 1056
Yamada	1004 0872
Yamaha	0539 0490 0668 0545 0817 0646
Yamakawa	0665 0710 0765 0872 1104
Yelo	0718 0780
Yukai	0730 1917
Zenith	0503 0591 0741
Zenix	0849
Zeus	0851 0784



CE mark applied to the STB guarantees its conformity with the following EU Directives: 73/23/EEC Low Voltage Directive,

89/336/EEC amended with Directive 93/68/EEC EMC, 99/5/EC Directive R&TTE,

FCC part 15 - Radio Frequency Devices,

UL-1950:1995 Safety of Information Technology Equipment, v3, Underwriters Laboratories,